


Colocación de S-ICD

INSTRUCCIONES
PASO A PASO

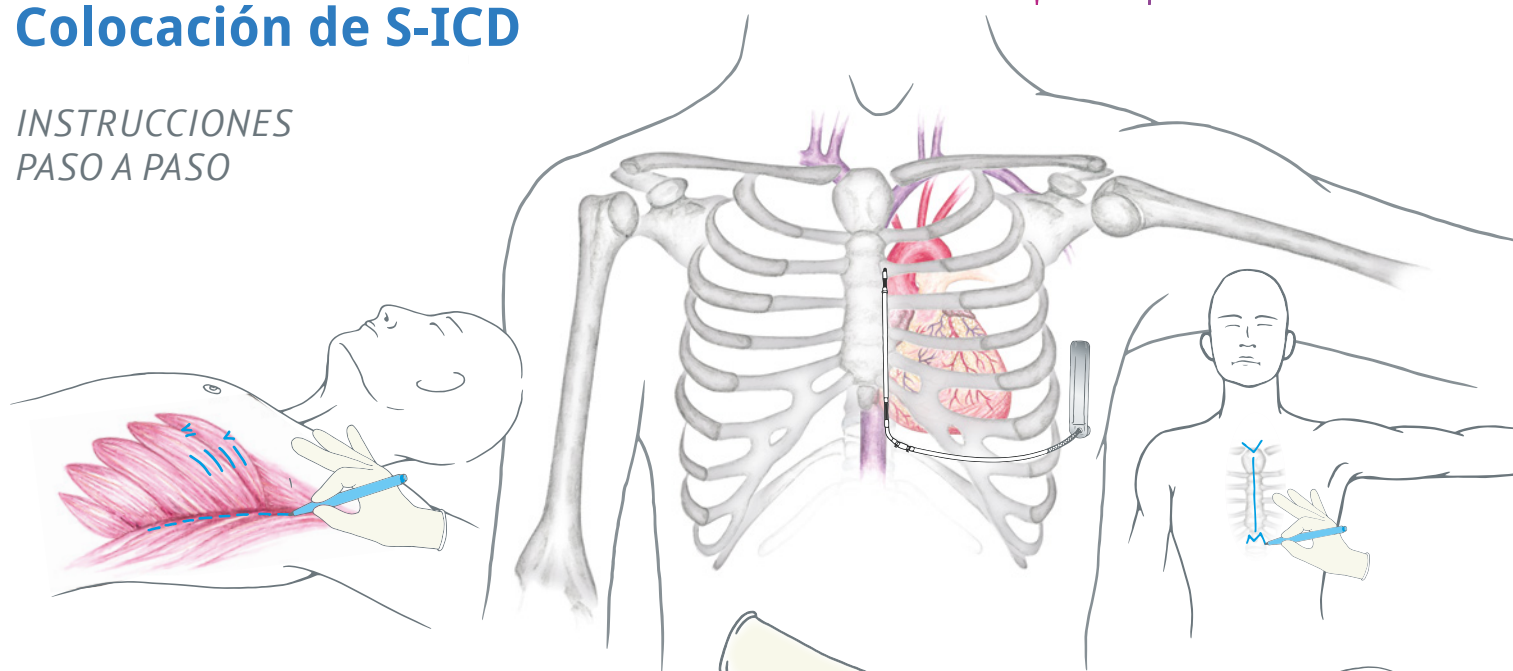

PREPARACIÓN:

1


La preparación quirúrgica de la piel debe realizarse en el periodo inmediatamente anterior del inicio del procedimiento, usando una solución antiséptica recomendada (considerar un bloqueo del plano fascial como anestesia local).

2

Cubra al paciente con campos estériles.

3

Añada **TauroPace™** a una batea con compresas quirúrgicas estériles.

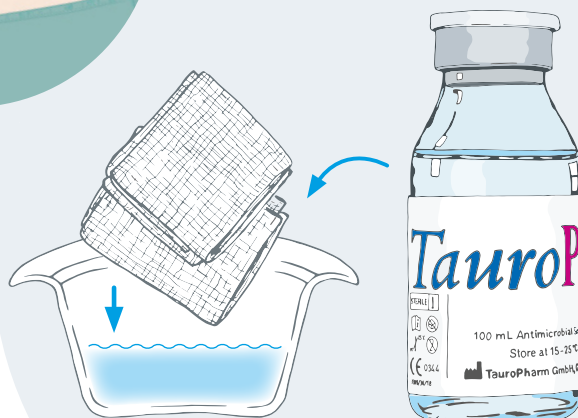


 **TauroPace™**

 Solución antiséptica




1

Realice la incisión en el área del extremo caudal del xifoides. Humedezca el material de sutura con **TauroPace™** y aplique.

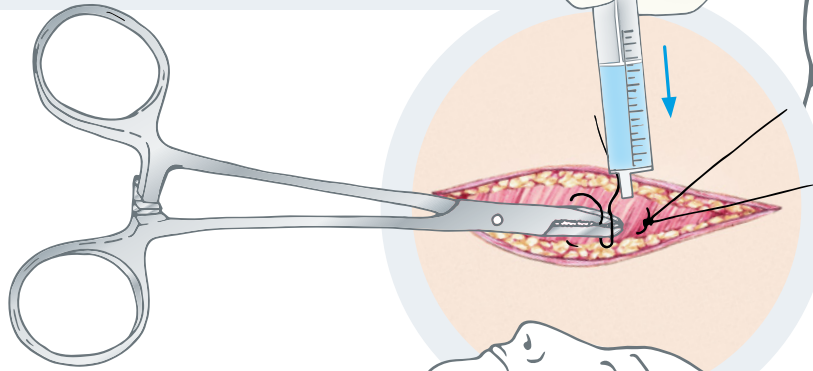


2




Prepare el bolsillo del generador en la posición adecuada. Humedezca el material de sutura con **TauroPace™** y aplique.

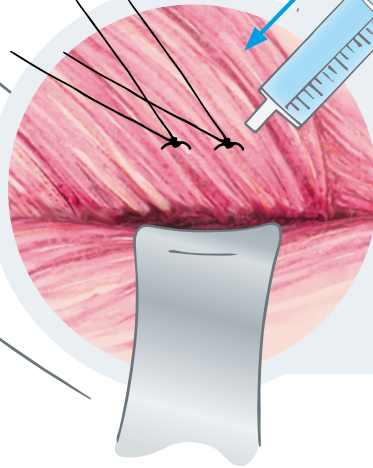

3

Realice el túnel con el trocar descontaminado desde la incisión en el área del xifoides hacia el bolsillo del generador. Conecte el electrodo al extremo caudal del trocar y tire del electrodo hacia el xifoides. Mientras se retrae el electrodo, límpielo con una compresa empapada en **TauroPace™**.

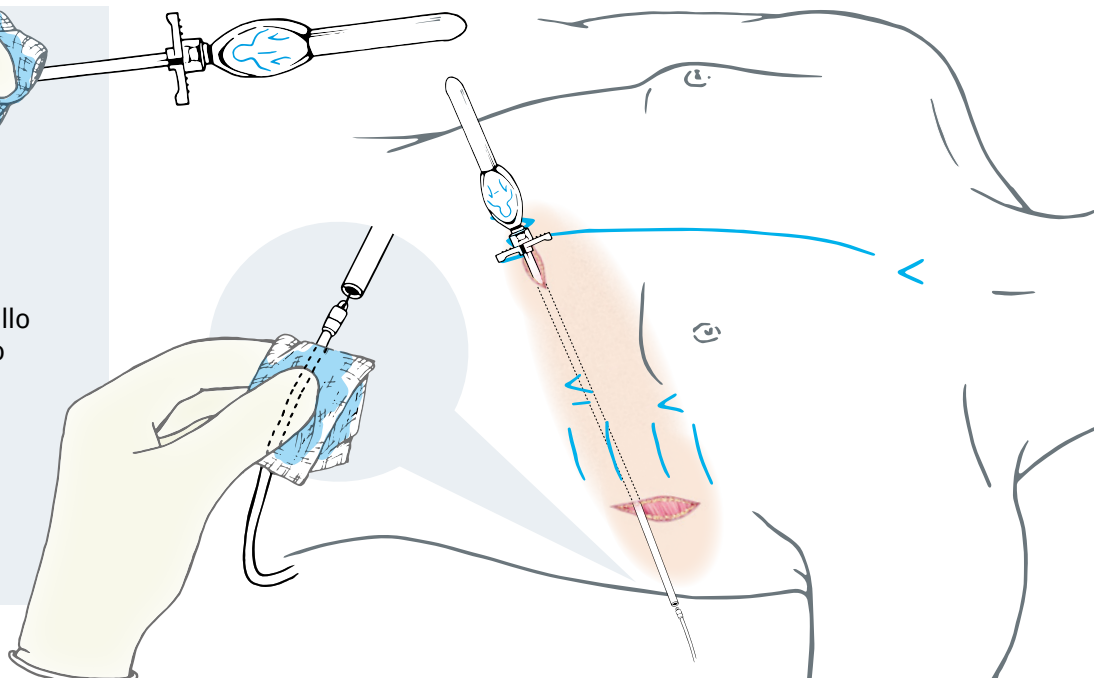

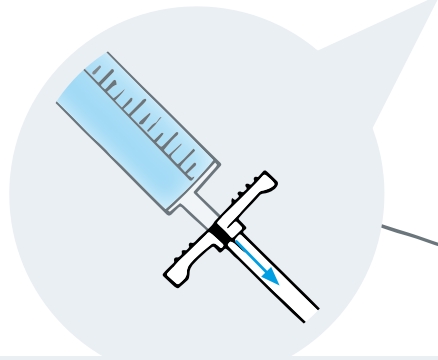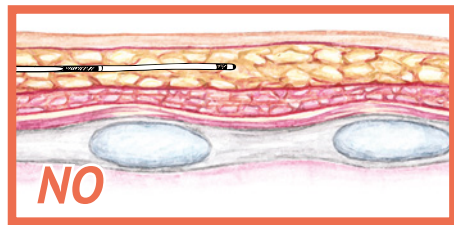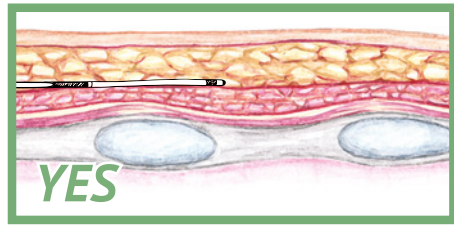


4

Después de insertar la vaina en la posición esternal utilizando el trocar descontaminado, llene la vaina en la posición subcutánea con **TauroPace™** hasta que el exceso de **TauroPace™** salga de la vaina.

Implante la bobina de choque en la posición esternal. Esto desplazará **TauroPace™** y previene la implantación de aire subcutáneo.


5

Fije el electrodo en esta posición a la manga de fijación en el área de la incisión (xifoides) y humedezca los componentes con **TauroPace™**. Desprenda la vaina.

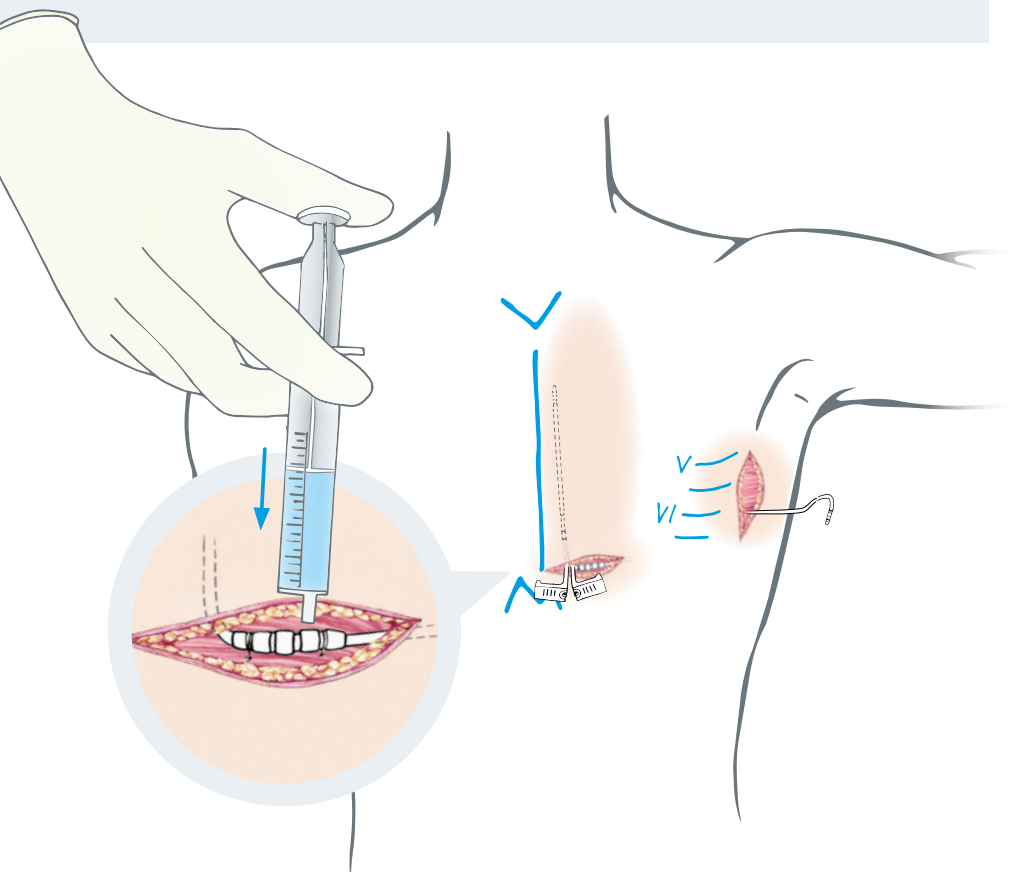


6

Limpie el nuevo generador usando compresas empapadas en **TauroPace™**.

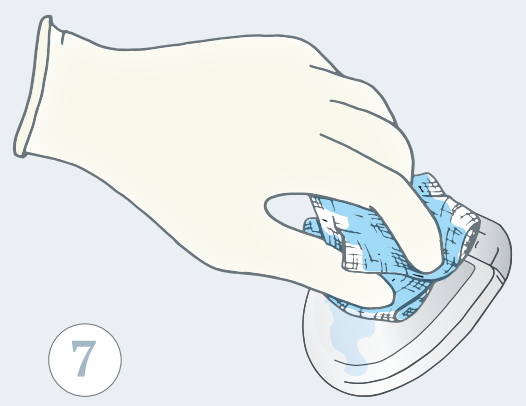

7

Sumerja la llave dinanométrica en **TauroPace™**.

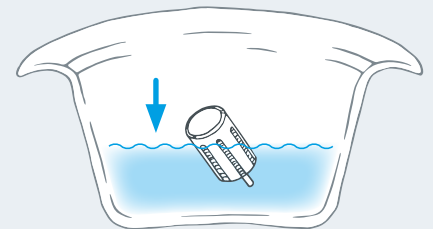



8

Conecte el / los electrodos al generador; sujetando ambos usando compresas empapadas en **TauroPace™**.


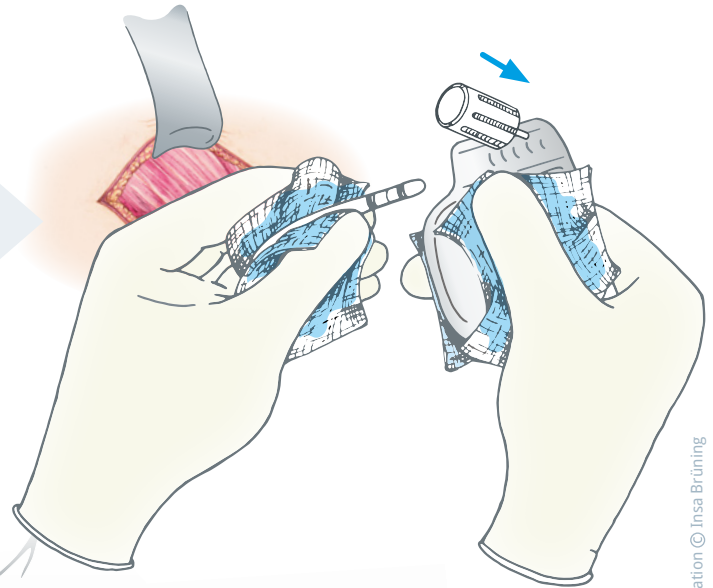


Illustration © Insa Brünig

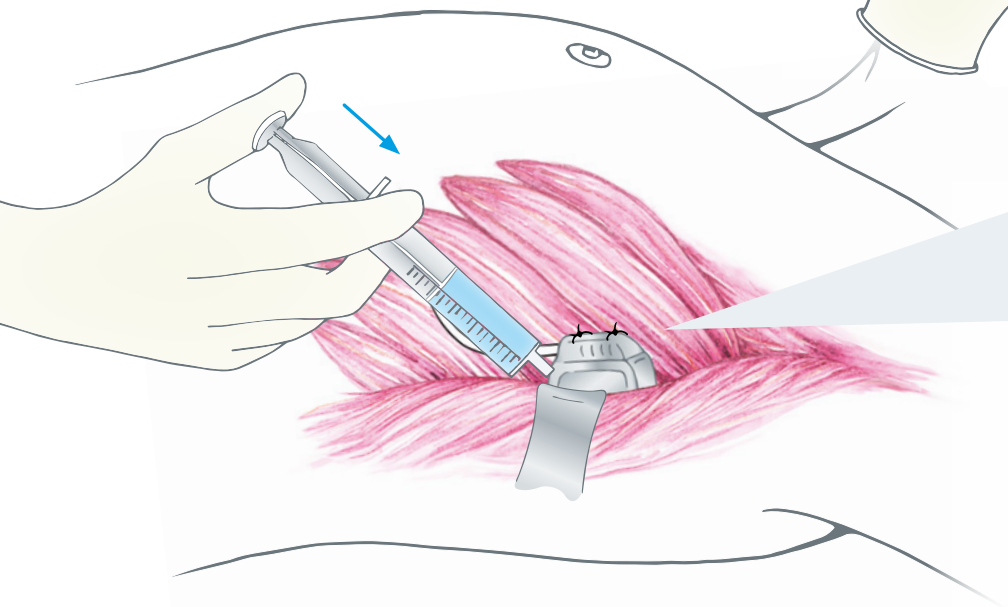

9

Retire los restos de **TauroPace™** y llene el bolsillo; el generador fijado se posicionará de la manera correcta.

10

Elimine el exceso de **TauroPace™**.

 **TauroPace™**
 Solución antiséptica

TRAS EL CIERRE DE LA PIEL:

1

Después del cierre cutáneo, limpie con la solución antiséptica recomendada.

2

Aplique un apósito estéril a la herida.

Use un vial de **TauroPace™** por procedimiento.

